

クイックスタート

HP Photosmart 7800 series




HP Photosmart プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に先立ち、本パンフレットおよびその他付随の文書をよくお読みになって、プリンタを最大限にご活用ください。

Windows ユーザー: USB ケーブルは、インストールの途中で接続を促すメッセージが出るまで接続しないで下さい (3 ページ)。

1 HP Photosmart プリンタを箱から取り出します

1. プリンタ内部および周りにテープと梱包材を取り除きます。
2. 内容は国や地域によって異なることがあります。実際の梱包物については、パッケージの記載を参照してください。

- a. HP Photosmart 7800 series プリンタ
- b. フォト カセット
- c. HP Photosmart ソフトウェア CD
- d. ユーザー マニュアル
- e. サンプル用紙
- f. フォト用紙保存用袋 (フォト用紙保存袋が含まれない地域もあります)
- g. プリント カートリッジ
- h. 電源コードおよび電源アダプタ
- i. USB ケーブル
- j. プリント カートリッジ ケース

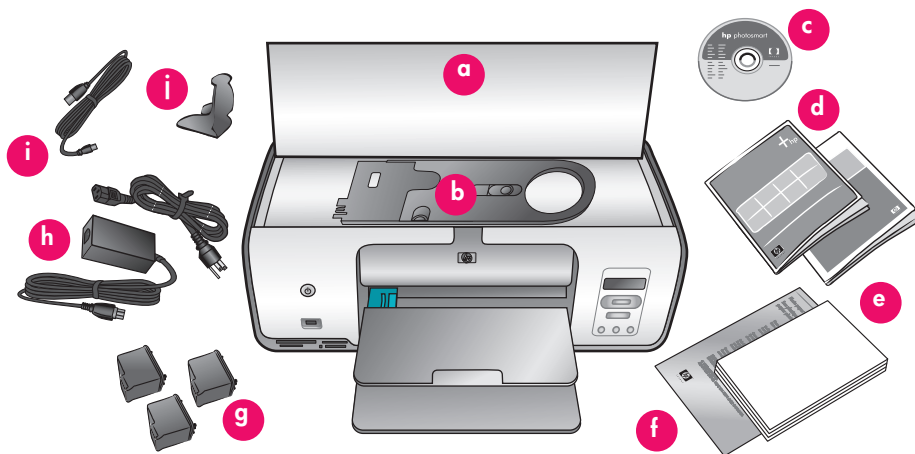


2 電源を接続し、言語を設定します

1. 電源アダプタと電源コードをつなぎ合わせます。電源コードをプリンタ背面と壁コンセントに接続します。


Windows ユーザー: USB ケーブルは、インストールの途中で接続を促すメッセージが出るまで接続しないでください。

2. ディスプレイ から保護フィルムを外します。
3. **[電源]** ボタンを押してプリンタの電源を入れます。
4. 用紙トレイを広げます。

プリンタの背面

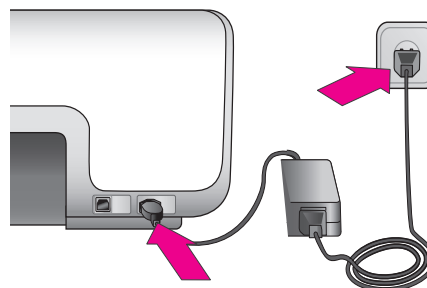

[電源] ボタン

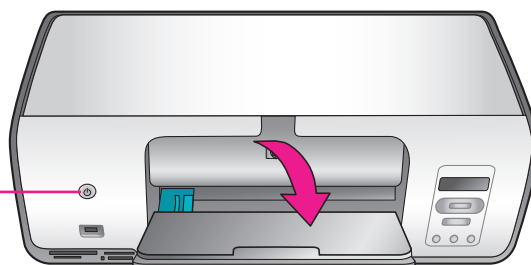


3 プリント カートリッジを取り付けます

1. メイン カバーを上げます。
2. ピンクのタブを引っ張り、HP カラー カートリッジから透明テープを剥がします。**インク ノズルや赤銅色の接点に触れたりしないでください。**
3. 赤銅色の接点をプリンタの方に向けてカートリッジを持ち、カートリッジホルダーに挿入します。カチッと音がするまで、しっかりと押します。
4. この手順を繰り返して、HP プリント カートリッジをセットします。
5. メイン カバーを下げます。

注: プリンタにはHP 黒プリント カートリッジが付属しています。高速印刷や、日常のテキスト印刷には、HP フォト カートリッジではなく HP 黒カートリッジをご使用ください。HP 黒カートリッジの使用が終了したら、プリンタに付属のプリント カートリッジ ケースを装着してください。

最高の印刷パフォーマンスのためには、HP Photosmart プリンタ ソフトウェアをインストールし、インストール後にツールボックス を使用してプリント カートリッジを調整します。詳細については、7 ページをご覧ください。


重要! プリント カートリッジを取り付けるとき、カートリッジとプリンタ本体側のマークが一致するようにします。使用しないプリント カートリッジは保護のためにケースを装着し、収納スペースに保管してください。プリンタで利用できるオプションのプリント カートリッジに関する情報については、ユーザズガイドをご覧ください。

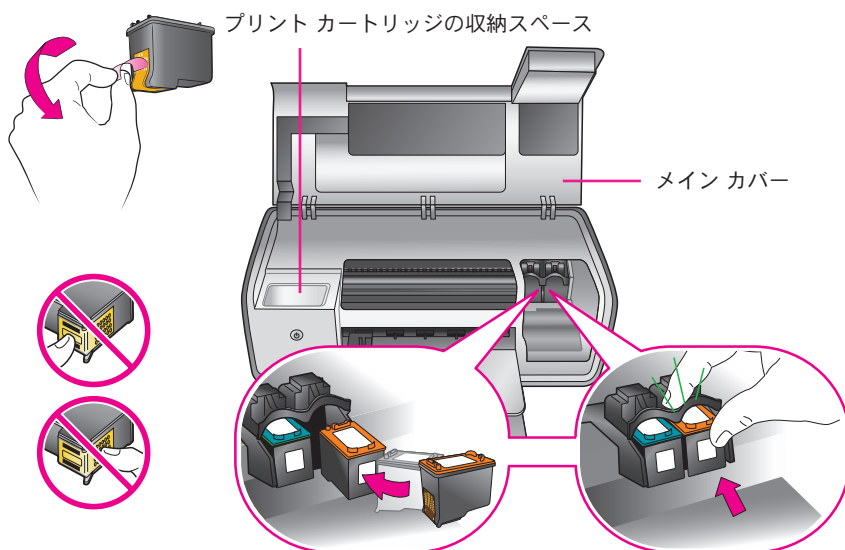

4 普通紙のセット

プリント カートリッジを調整するために、普通紙をセットします。

1. メインおよび排紙トレイを下げます。
2. 排紙トレイを引き出し、横方向用紙ガイドを軽くつまみ、一番左側までスライドさせます。
3. メイントレイに普通紙を数枚セットします。
4. 横方向用紙ガイドを軽くつまみ、用紙の左端に合うようにスライドさせます。このとき、用紙が折れ曲がらないようにしてください。

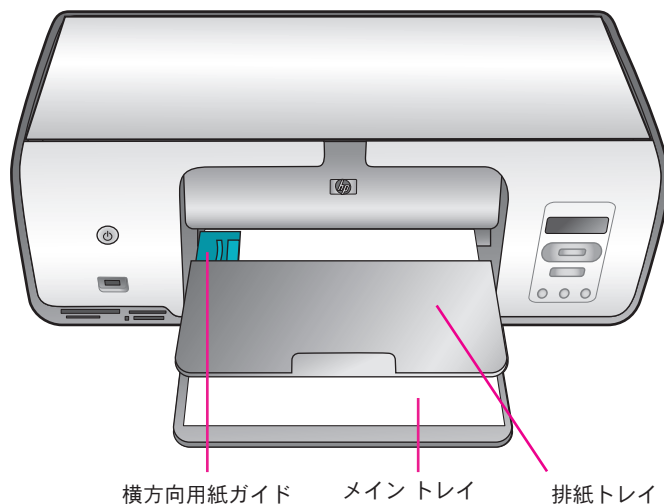

5 HP Photosmart ソフトウェアのインストール (Macintosh)




Macintosh

Macintosh OS X 10.2.3*, 10.3* 以降

1. USB ケーブルをコンピュータとプリンタ背面の USB ポートに接続します。
2. コンピュータに **HP Photosmart CD** を挿入します。
3. デスクトップの **[HP Photosmart CD]** アイコンをダブルクリックします。
4. **[HP Photosmart インストーラ]** アイコンをダブルクリックします。画面上の指示に従います。
5. HP 設定アシストが表示されたら、HP デバイスを選択し、**[次へ]** をクリックします。
6. プリンタが自動的に検出されない場合、**[USB を再度チェックします]** をクリックしてください。
7. デバイス名がデバイス リストに表示されたら、**[次へ]** をクリックします。
8. **[完了]** をクリックします。
9. 終了画面が表示されたら、**[終了]** をクリックします。ブラウザに HP 登録ページが表示されます。

注: インストール中に問題が発生した場合は、5 ページのトラブルシューティングを参照してください。

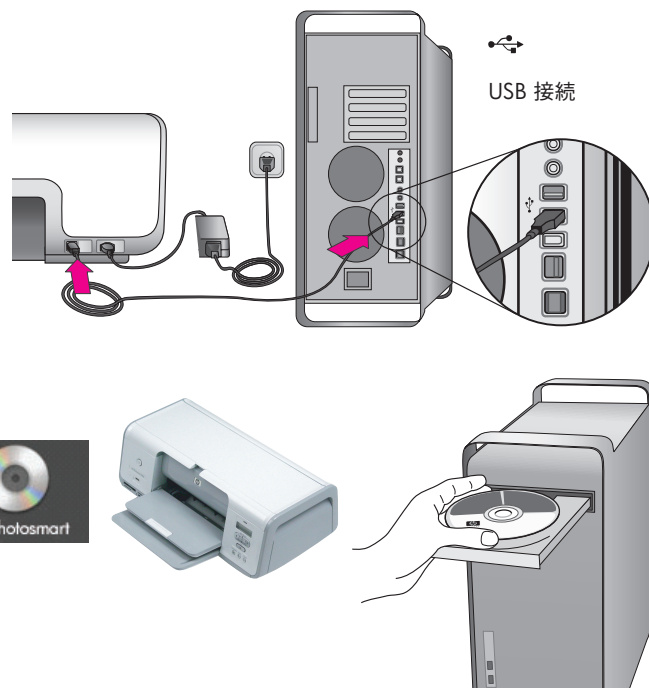

5 HP Photosmart ソフトウェアのインストール (Windows)



Windows

Windows® 98、Me、2000 Professional、XP Home、XP Professional


重要! 画面に指示が表示されるまで、USB ケーブルを接続しないでください。

1. HP Photosmart CD をコンピュータに挿入します。指示メッセージが表示されない場合、Windows の **[スタート]** メニューから **[ファイル名を指定して実行]** を選択します。**[参照]** をクリックし、HP Photosmart ソフトウェア CD を挿入した CD ドライブに移動します。setup.exe ファイルをダブルクリックします。
2. 画面上の指示に従い、ソフトウェアのインストールを開始します。
3. 指示メッセージが表示されたら、インストールの種類を選択します: Full (推奨) または Express。


注: Windows 98 および Me の場合は、自動的に Express が選択されます。

4. 画面に指示が表示されたら、プリンタ背面の USB ポートに USB ケーブルを接続してください。接続を確立し、ファイルをコピーするには、数分間かかる場合があります。(古いシステムではもっと長くなります。)
5. 「インストールの完了」画面が表示されたら、**[テスト ページを印刷する]** をクリックします。

注: インストール中に問題が発生した場合は、5 ページのトラブルシューティングを参照してください。

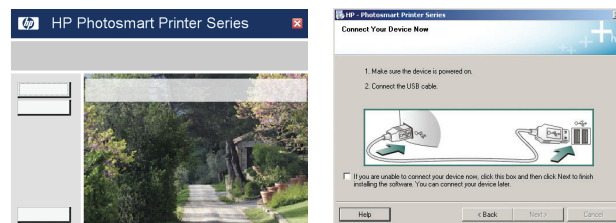

USB 接続

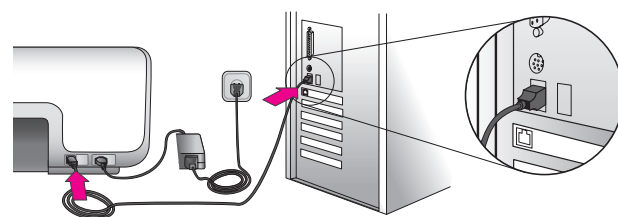

インストール時のトラブルシューティング

プリンタ ソフトウェアが正しくインストールされなかった場合、またはソフトウェアをインストールした後プリンタとコンピュータが正しく通信できない場合、このページで解決策を参照してください。

プリンタとコンピュータのすべてのケーブル接続、またプリンタ ソフトウェアの最新バージョンを使用していることを確認してください。HP サポート Web サイト: www.hp.com/jp/hho-support より最新のソフトウェアを入手できます。それでもまだ問題が解決しない場合、プリンタのマニュアルを参照するか、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。

Windows 専用

問題: CD を挿入しても、インストール ソフトウェアが自動的に起動しない。

解決策: Windows の [スタート] メニューから、**[ファイル名を指定して実行]** を選択します。参照をクリックし、HP Photosmart ソフトウェア CD を挿入した CD ドライブに移動します。 **setup.exe** ファイルをダブルクリックします。

問題: [新しいハードウェアの検出] ウィザードは開くが、プリンタが認識されない。

解決策: ソフトウェアのインストールを開始する前に、USB ケーブルを接続した可能性があります。USB ケーブルを取り外します。ソフトウェア CD を CD ドライブに挿入し、画面上の指示に従います。指示が表示されない場合は、CD 中にある **setup.exe** ファイルをダブルクリックしてインストールを再起動します。ソフトウェアはすでに正しくインストールされていることを示すメッセージが表示された場合は、**[アンインストール]** を選択し、指示に従ってソフトウェアを再インストールします。USB ケーブルは、ソフトウェア インストールの途中で画面の指示が表示された場合にのみ再接続してください。

問題: システム要件のチェックにより、コンピュータで古いバージョンの Internet Explorer が実行されていることが通知された。

解決策: インストールをキャンセルし、Internet Explorer のバージョンを更新してから、HP Photosmart ソフトウェアを再インストールします。

問題: ソフトウェアのインストール中にコンピュータからの応答が止まった。

解決策: ウイルス保護対策ソフトウェアまたは別のソフトウェアがバックグラウンドで実行されており、そのためにインストール プロセスが遅くなっている可能性があります。ソフトウェアがファイルをコピーするのを待ってください。これには、数分間かかる場合があります。数分後まだコンピュータからの応答がない場合は、コンピュータを再起動し、実行中のウイルス保護対策ソフトウェアを中断または無効にし、（無効にする方法については、ウイルス保護対策ソフトウェア マニュアルを参照してください）、他のすべてのソフトウェア プログラムを終了してから、プリンタ ソフトウェアを再インストールします。**注:** コンピュータを再起動すると、ウイルス保護対策ソフトウェアは自動的にオンになります。

問題: インストール中に、システム要件のダイアログボックスが表示される。

解決策: コンピュータ システムのコンポーネントが最低のシステム要件を満たしていません。コンピュータを最低のシステム要件にアップグレードし、プリンタ ソフトウェアを再インストールします。

Macintosh 専用

問題: プリンタ ソフトウェアをインストールした後、プリントセンター/プリンタ設定ユーティリティのプリンタがすべて表示されなくなった。

解決策: プリンタ ソフトウェアをアンインストールし、再インストールします。アンインストールするには、HP Image Zone を開きます。[デバイス] タブをクリックし、[設定] > [HP Photosmart ソフトウェアのアンインストール] を選択します。プリントセンター/プリンタ設定ユーティリティにプリンタを追加する前に、コンピュータを再起動します。

Windows および Macintosh

問題: コンピュータが HP Photosmart CD を読み込めない。

解決策: CD に汚れや損傷がないか確認します。他の CD は正常に読み込むことができて、HP Photosmart CD を読み込めない場合は、CD が損傷している可能性があります。HP サポート Web サイトからソフトウェアをダウンロードするか、HP カスタマ ケアから新しい CD を取り寄せます。他の CD も読み込めない場合は、CD ドライブを修理する必要があります。

1 フチなし写真を印刷します – メモリ カードを挿入します

次のページの基本指示に従って、コンピュータを使わずに、プリンタのコントロールパネルからフチなし写真を印刷します。総合的な印刷手順およびプリンタの全機能の詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。


注: プリンタに同時に挿入できるメモリ カードは 1 枚だけです。

1. 金属のピンホールをプリンタの方に向けてラベルを上にし、正しいスロットにメモリ カードを挿入します。
2. メモリ カードをゆっくりと、しっかりと止まるまでプリンタに差し込みます。

注意: メモリ カードをスロットに無理に押し込まないでください。




コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ

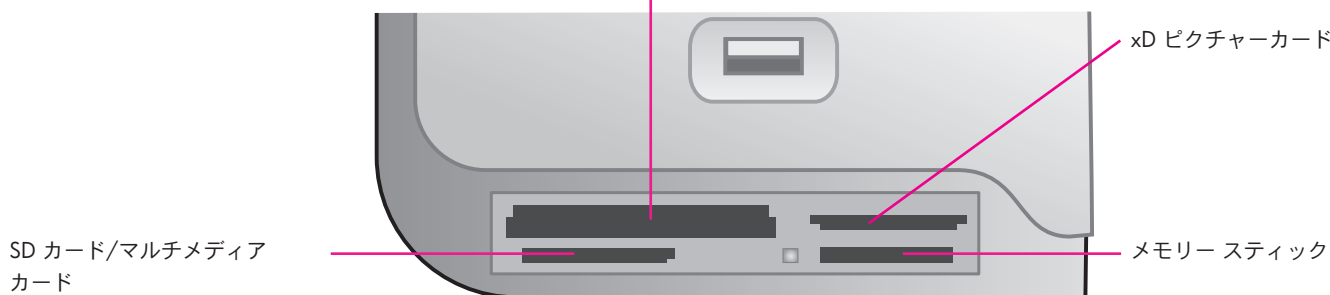

2 フォトシートを印刷して写真を選択します

最高の印刷品質と印刷速度を実現するために、インストール後に ツールボックス を使用してプリント カートリッジを調整します。詳細については、本パンフレットの 7 ページ、またはオンスクリーン HP Photosmart プリンタ ヘルプをご覧ください。

1. メイントレイに普通紙を数枚セットします。
2. 写真の入ったメモリ カードを挿入し、**[フォトシート]** ボタンを押して写真のインデックスを印刷します。フォトシートには、メモリ カードに記録されているすべての写真のサムネイルとインデックス番号が含まれます。
3. フォトシートで、印刷する写真のインデックス番号を確認します。
4. プリンタのディスプレイに、印刷する写真のインデックス番号が表示されるまで ◀ または ▶ を押します。
5. **[OK]** を押します。プリンタのディスプレイにチェック マークが表示されると、写真が選択されています。

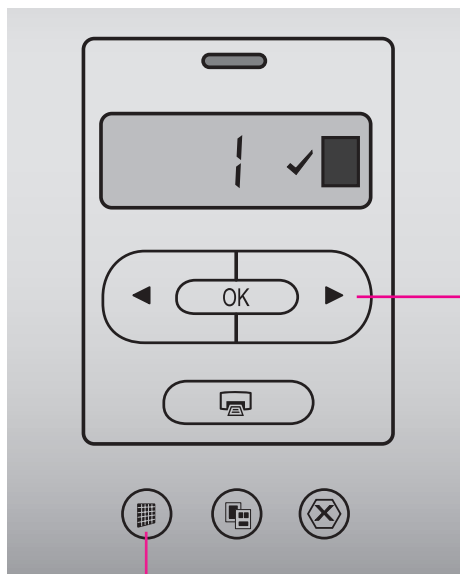

[写真の選択] 矢印ボタン


[フォトシート] ボタン



3 L判やはがきサイズのフォト用紙をセットします

1. メイントレイから用紙を取り除きます。
2. 収納スペースからフォトカセットを取り出し、L判やはがきサイズの写真用紙を**印刷面を下にして**カセットに数枚入れます。タブ付き用紙を使用している場合、タブの端が最初に給紙されるように用紙を挿入します。
3. フォトカセットの縦方向、横方向用紙ガイドを調整して、用紙サイズに合わせます。
4. メイントレイの右端に沿ってフォトカセットをスライドさせ、しっかりと固定させます。


ヒント: HP の高画質写真用紙を使用すると、耐指紋性の光沢写真を印刷できます。

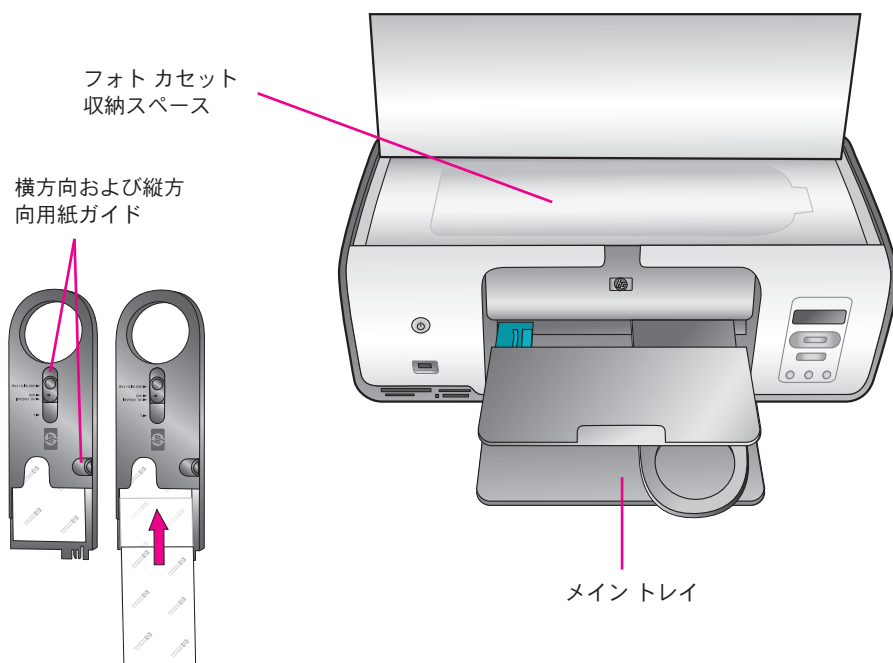

4 フチなし写真を印刷します

HP Photosmart プリンタでは、用紙の端まで印刷することができ、余白のないフチなし写真を簡単に実現します。次の手順に従います。

1. 印刷する写真のインデックス番号の横にチェックマークがあることを確認します。
2. 「1 枚」のレイアウトアイコンがプリンタのディスプレイに表示されるようにします。必要に応じて **[レイアウト]** ボタンを押して表示を切り替えます。
3. **[写真の印刷]** ボタンを押します。

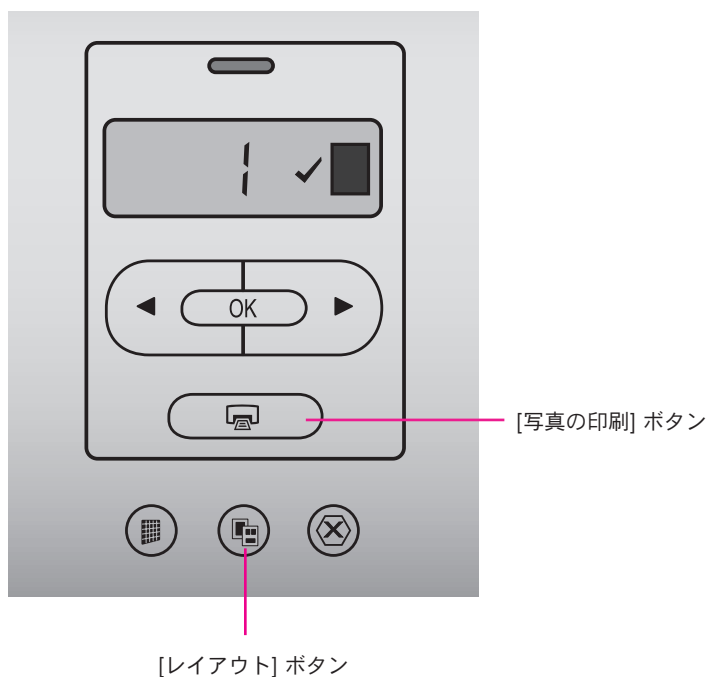


プリント カートリッジを調整します

最高の印刷品質を実現するために、新しいカートリッジを取りつけた際はカートリッジを調整してください。次の手順に従って、両方のカートリッジを一度に調整します。

Windows


1. タスクバーで HP Digital Imaging Monitor アイコンを右クリックし、**HP ソリューション センターの起動/表示**を選択します。
2. **[設定]**、**[印刷設定]**、**[プリンタ ツールボックス]** の順に選択します。
3. **[プリント カートリッジの調整]** をクリックし、画面上の指示に従います。

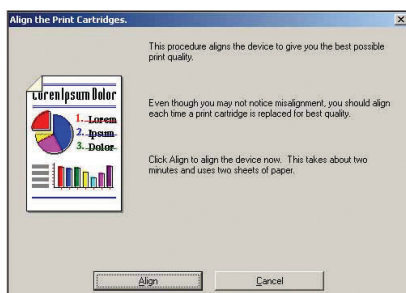

Windows

Macintosh

1. Dock で **[HP Image Zone]** をクリックし、次に **[製品]** タブをクリックします。
2. **[設定]** ポップアップ メニューから、**[プリンタのメンテナンス]** を選択します。
3. **[調整]** をクリックし、画面上の指示に従います。

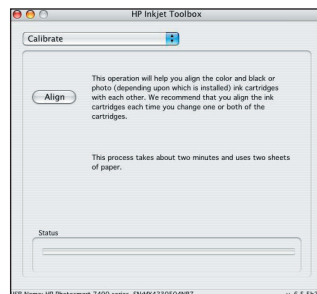

Macintosh


コンピュータを使っても、使わなくても写真を印刷できます

HP Photosmart 7800 series プリンタでは、コンピュータを使用せずにデジタル カメラから美しい写真を印刷することができます。プリンタにメモリ カードを挿入するだけです。PictBridge 対応カメラから写真を印刷する手順については、ユーザーズガイドを参照してください。

または

コンピュータと以下のアプリケーションを使用して印刷します。

- HP Image Zone を使用して、カレンダー、カタログ、写真アルバム、T シャツ、CD ラベル、写真フレームなど、デジタル写真から楽しいプロジェクトを作成します。
- HP Instant Share を使用して、電子メールで写真を送ったり、オンラインで写真を共有します。

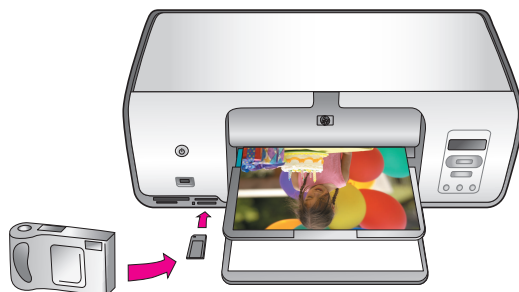

コンピュータと HP Image Zone を使用して、美しい写真やクリエイティブなプロジェクトを印刷します。

または




デジタル カメラとメモリ カードを使用して、コンピュータを使用せずに美しい写真を印刷します。

用途に合った HP プリント カートリッジを取り付けます




HP 3色カラー / HP フォトカラーまたは HP フォトグレー

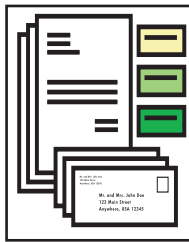

HP 3色カラーおよび HP 黒




HP 3色カラー / HP フォトカラーまたは HP フォトグレー

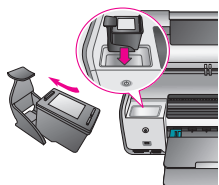

重要! 使用していないカートリッジは、プリンタに付属するプリント カートリッジ ケースに常に保管してください。

詳細情報

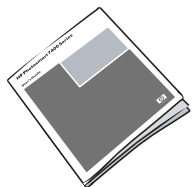

ユーザーズガイド



オンスクリーン Photosmart プリンタヘルプ



www.hp.com/jp/hho-support

www.hp.com



Q6335-90168

印刷国： シンガポール 7/05 V1.0.1
© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

